



Termostatický směšovací ventil 3/4" (průtok 26 l/min) - SLT 07

Thermostatic mixing valve 3/4" (flow rate 26 l/min) - SLT 07

Termostatický směšovací ventil 1" (průtok 36 l/min) - SLT 08

Thermostatic mixing valve 1" (flow rate 36 l/min) - SLT 08

Termostatický směšovací ventil 5/4" (průtok 56 l/min) - SLT 09


Thermostatic mixing valve 5/4" (flow rate 56 l/min) - SLT 09

(CS) Parametry
(SK) Parametre
(EN) Specifications

(RU) Параметры
(DE) Technische Daten
(PL) Parametry

(RO) Parametri
(ES) Parámetros
(FR) Paramètres

(NL) Specificaties
(LT) Parametrai
(HU) Paraméterek

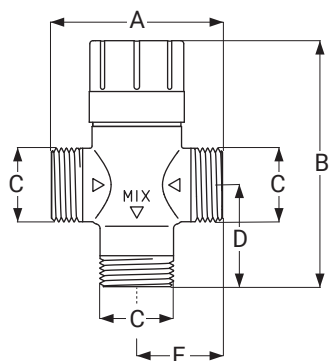

(CS)

K_{vs} Průtokový součinitel ventilu
[m³/h] - udává, jaký maximální průtok vody (v m³/h) projde plně otevřeným ventilem

V Jmenovitý (maximální) průtok ventilu
[l/min] - udává, jaký průtok vody v litrech za minutu projde plně otevřeným ventilem

(EN)

K_{vs} Flow coefficient
[m³/h] - indicates the maximum water flow rate (in m³/h) through a fully open valve


V Nominal (maximum) valve flow rate
[l/min] - indicates the water flow rate in litres per minute that passes through a fully open valve

Typ / Type	Zpětná klapka / Check valve	DN	K _{vs} [m³/h]	V [l/min]	Závitové připojení / Threaded connection C ["]	Rozměry / Dimensions			
						A [mm]	B [mm]	D [mm]	E [mm]
SLT 07	ne / no	15	1.6	26	3/4"	76	max. 122	46	38
SLT 08	ne / no	20	2.2	36	1"	77	max. 122	46	38.5
SLT 09	ne / no	25	3.4	56	1 1/4"	77	max. 122	46	38.5

(CS) Tlaková ztráta/průtok (dle typu termostatu)
(SK) Pokles tlaku/prietok (podľa typu termostatu)
(EN) Pressure drop/flow (according to thermostat type)
(RU) Потеря давления/расход (в зависимости от типа термостата)

(DE) Druckverlust/Durchfluss (je nach Thermostattyp)
(PL) Spadek ciśnienia/przepływ (w zależności od typu termostatu)
(RO) Pierdere de presiune in functie de fiecare termostat tip
(ES) Pérdida de presión/caudal (según el tipo de termostato)

(FR) Perte de charge/débit (selon le type de thermostat)
(NL) Drukval/stroom (volgens type thermostaat)
(LT) Slėgio kritimas / srautas (pagal termostato tipą)
(HU) Nyomáscsökkenés/áramlás (a termosztát típusa szerint)

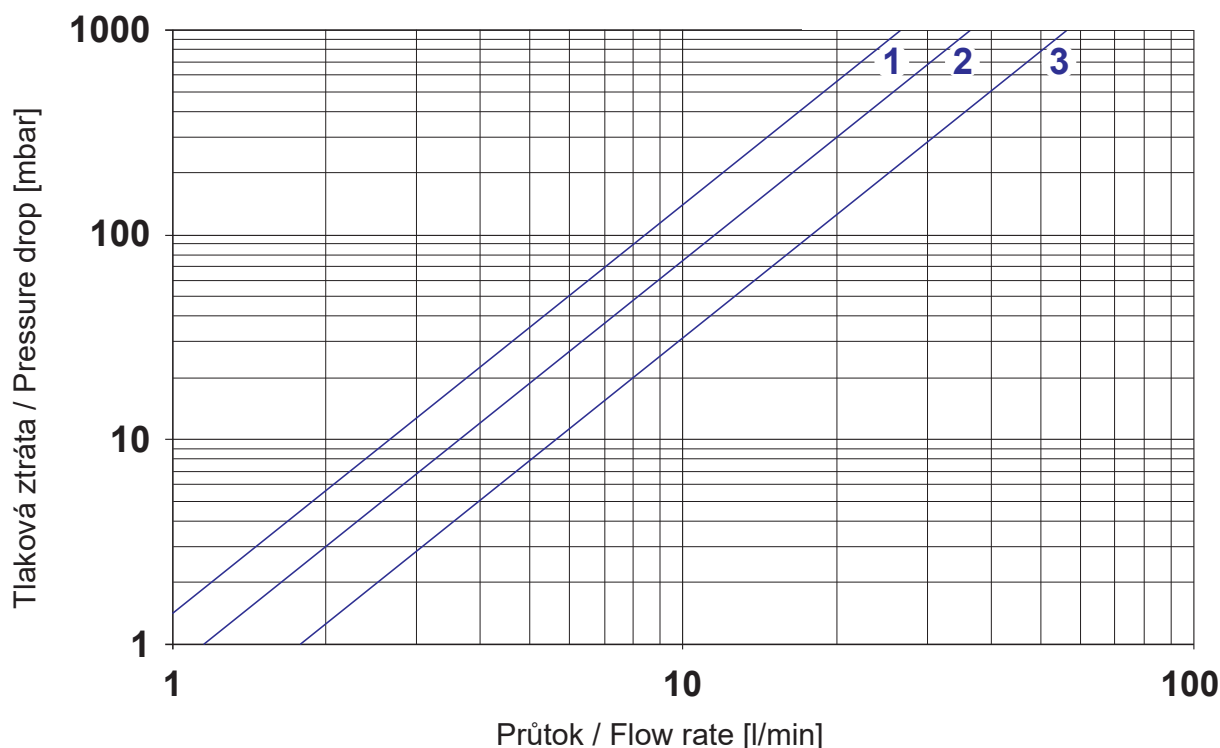


(CS) Průtok
(SK) Prietok
(EN) Flow rate

(RU) Расход
(DE) Durchfluss
(PL) Przepływ

(RO) Debit
(ES) Caudal
(FR) Débit

(NL) Debiet
(LT) Debitas
(HU) Átfolyás

	Tlak / Pressure	1	1,5	2	3	4	5	6	7
SLT 07	Průtok / Flow rate	25,6	30,6	34,3	40,7	45,4	50,5	53,8	57,6
SLT 08		32,3	39,1	43,8	52,5	59,3	65,5	69,8	74,0
SLT 09		41,0	49,0	55,3	64,5	73,8	81,2	87,0	94,0

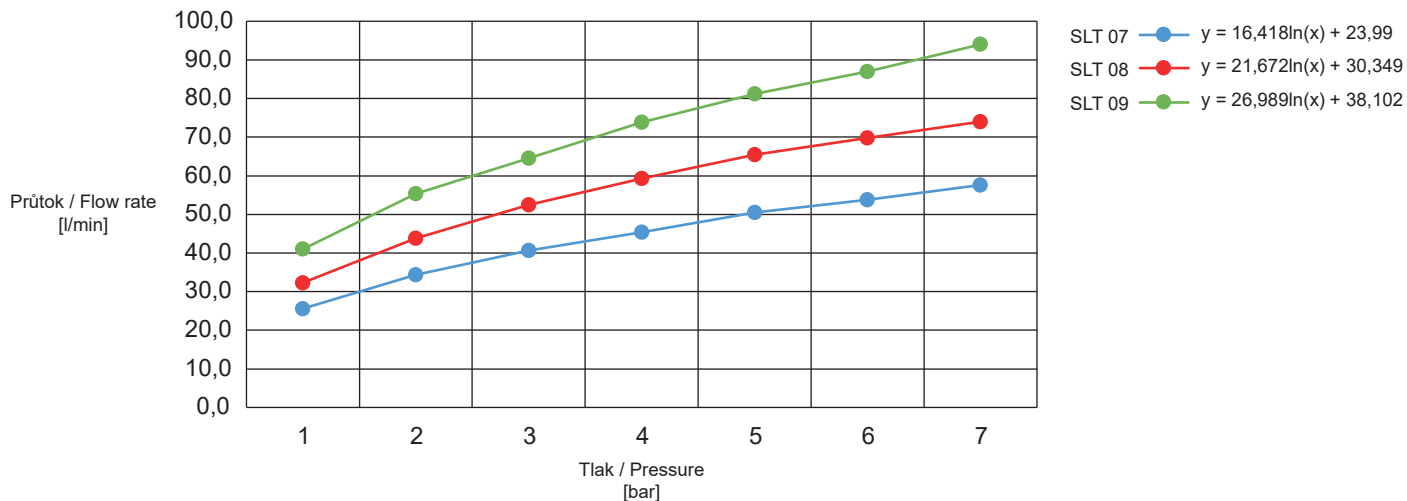

(CS) Montážní návod
(SK) Montážny návod
(EN) Mounting instructions

(RU) Инструкция по монтажу
(DE) Montageanleitung
(PL) Instrukcja montażu

(RO) Instrucțiuni de montaj
(ES) Manual de instrucciones
(FR) Notice de montage

(NL) Montage instructie
(LT) Montavimo instrukcija
(HU) Szerelési útmutató

(CS) Instalace
(SK) Inštalácia
(EN) Installation

(RU) Схема включения и монтажа
(DE) Installation
(PL) Instalacja

(RO) Instalare
(ES) Instalación
(FR) Installation

(NL) Installatie
(LT) Montavimo ir įjungimo schema
(HU) Beüzemelés



CS – Před instalací je nezbytné důkladně se seznámit s přiloženými Bezpečnostními pokyny.

EN – Before installation, it is essential to thoroughly familiarize yourself with the attached Safety Instructions.

SK – Pred inštaláciou je nevyhnutné dôkladne sa oboznámiť s priloženými Bezpečnostnými pokynmi.

RU – Перед установкой необходимо внимательно ознакомиться с приложенными инструкциями по безопасности.

DE – Vor der Installation ist es erforderlich, sich gründlich mit den beigefügten Sicherheitsanweisungen vertraut zu machen.

PL – Przed instalacją konieczne jest dokładne zapoznanie się z dołączonymi instrukcjami bezpieczeństwa.

RO – Înainte de instalare, este necesar să vă familiarizați temeinic cu instrucțiunile de siguranță atașate.



ES – Antes de la instalación, es esencial familiarizarse a fondo con las instrucciones de seguridad adjuntas.

FR – Avant l'installation, il est indispensable de bien prendre connaissance des instructions de sécurité jointes.

NL – Voor de installatie is het noodzakelijk om de bijgevoegde veiligheidsinstructies zorgvuldig door te lezen.


LT – Prieš montavimą būtina atidžiai susipažinti su pridėtomis saugos instrukcijomis.


HU – A telepítés előtt elengedhetetlen, hogy alaposan megismerkedjen a mellékelt biztonsági utasításokkal.

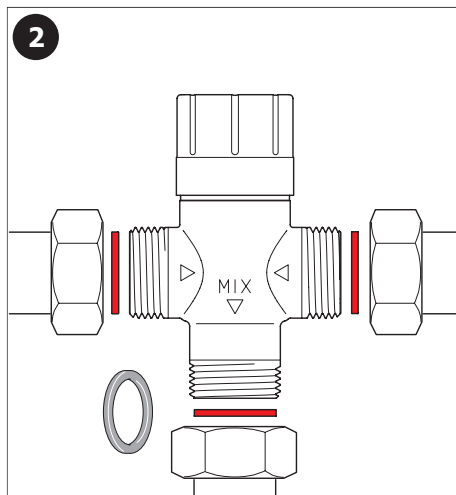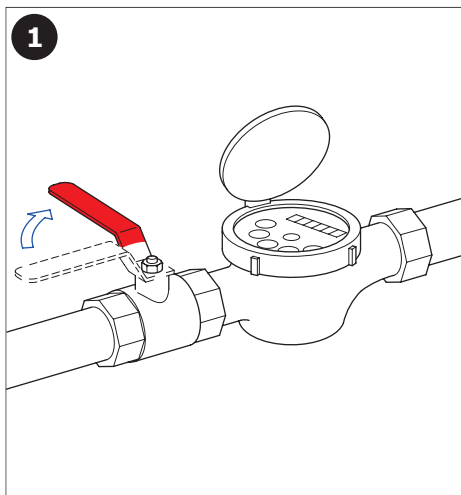

Doporučení / Recommendation

Pro správnou funkci zařízení je nutno opatřit vstupní potrubí studené a teplé vody zpětnými klapkami / For proper operation of the unit, non-return valves must be installed on the cold and hot water inlet pipes

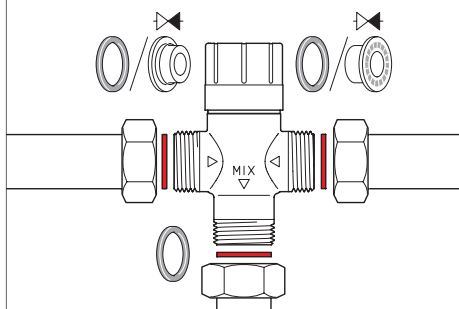

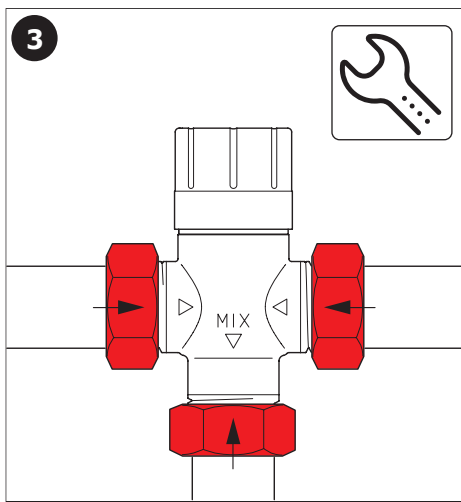

(CS) Nastavení teploty	(RU) Настройка температуры	(RO) Setare de temperatură	(NL) Temperatuurinstelling
(SK) Nastavenia teploty	(DE) Einstellung der Temperatur	(ES) Ajuste de la temperatura	(LT) Temperatūros nustatymas
(EN) Temperature setting	(PL) Nastawienie temperatury	(FR) Ajustement de la température	(HU) Hőmérséklet beállítás

